





Manual de Instalación Rápida



Tabla de Contenidos

1.	Intro	Introducción3				
2.	Insta	ılación del Sistema	3			
3.	Dise	ño del Sistema	4			
	3.1.	Arguitectura del Sistema				
	3.2. 3.2.1	Arquitectura del Hardware	6			
4.	Prog	Programación del Sistema				
	4.1.	Teclas del Menú de Navegación	8			
	4.2.	Acceder al Modo de Programación del Instalador	8			
	4.3.	Selección del idioma	8			
	4.4.2 4.4.2 4.4.2	. Registro de Dispositivos Inalámbricos	8 9 11 12 13			
	4.5.	Programar la Comunicación a la Central de Alarmas	15			
	4.6.	Programar un Destino Sígueme	16			
	4.7.	Programar Hora & Fecha				
	4.8.	Programar/Editar Usuarios	17			
	4.9.	Programar Comunicación GPRS	19			
	4.10.	Conectar al ELAS	20			
	4.11.	PIR Camera	22			
5	Test	eo del Sistema	23			

1. Introducción

Gracias por elegir el panel de control inalámbrico iConnect . Esta guía rápida describe los pasos principales para instalar y programar el Sistema de Control iConnect . utilizando el teclado de la unidad principal.

2. Instalación del Sistema

- 1. Abra la tapa de la unidad principal.
- Coloque la plantilla de perforación sobre la pared y marque los agujeros de montaje.

Nota

Si es necesario marque la localización del swich del tamper trasero.

- Instale los soportes de pared en la posición apropiada.
- Si el cable de la alimentación AC no está conectado, insértelo y páselo a través del agujero para el cableado en la parte posterior del gabinete y conéctelo a la entrada de AC en la placa principal (1).

Precaución

No aplique alimentación AC en este paso

- Si su sistema soporta comunicación GPRS inserte una tarjeta SIM. (La tarjeta SIM puede ser colocada desde la parte posterior del gabinete sin necesidad de abrir la unidad).
- Conecte el pack de Baterías de Respaldo en el conector (Figure 2, 10) en la placa principal. Si se dispara la sirena introduzca el código de usuario master (defecto 1234) para silenciarla.
- 7. Monte el sistema de control sobre la pared.
- Cierre la tapa frontal de la unidad y aplique alimentación AC.

Se recomienda realizar un análisis del sistema con el fin de verificar la configuración del sistema. El análisis del sistema se realiza desde el menú principal: "[9] Programación"> "[7] Inicializar '>' [5] Buscar Módulos '>' $\sqrt{}$ '. Se generará una de los elementos reconocidos por el sistema. Si un elemento no está incluido en la lista, compruebe las conexiones del cableado y ejecute el escaneo de nuevo.

3. Diseño del Sistema

3.1. Arquitectura del Sistema

Figure 1 muestra los componentes del sistema y la integración con redes de comunicación externos.

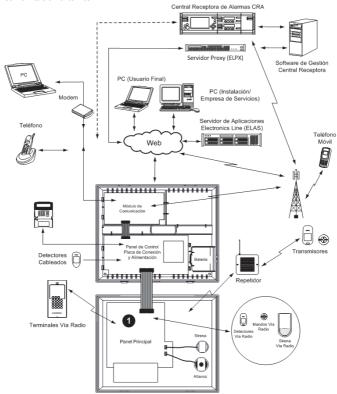


Figure 1: Arquitectura del sistema

Ver Figura 2

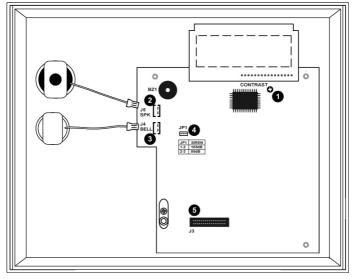


Figura 2: Placa Principal

- Control de Contraste LCD
- 2 Conector de Altavoz
- 3 Sirena
- 4 Jumper para el ajuste del volumen de la sirena
- (5) Cable Plano, Conector Interface entre la Fuente de Alimentación y la Placa de Conexiones

3.2. Arquitectura del Hardware

El objetivo de esta sección es presentar las diferentes placas de circuito (Figura 3). Aparte de la placa principal, cada módulo periférico está disponible como opción adicional, diseñados para ser instalados dentro de la propia carcasa de plástico.

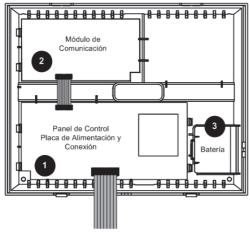


Figure 3: Arquitectura del sistema

- 1 Fuente de Alimentación y Placa de Conexiones
- 2 Módulo de comunicación de GPRS/ GSM/ Ethernet
- Batería de reserva

3.2.1. Alimentación y placa de conexiones

La placa de alimentación y conexiones es la parte principal del sistema y se conecta a diversos módulos periféricos utilizando una serie de conectores de interfaz como se ve en la Figura 4.

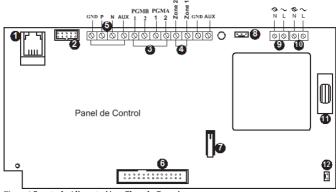


Figure 4:Fuente de Alimentación y Placa de Conexiones

- Conector del módulo de Interfono
- 2 Conector de cable plano para el módulo de comunicaciones
- 3 Salida de relé programable (100mA Max. de carga)
- Zonas de detectores cableados (Zonas 33 y 34)
- Conexión para los dispositivos en BUS (Teclado LCD cableado, Módulo de zonas cableadas)
- Conector de cable plano a la Placa Principal (Teclado frontal LCD, altavoz, micrófono y sirena)
- Tamper Switch Frontal
- 8 Conector del interfaz del módulo de automatización del hogar
- Onector de Alimentación AC
- Terminal del módulo de automatización del hogar
- fusible de AC
- Conector de Tamper Posterior

4. Programación del Sistema

4.1. Teclas del Menú de Navegación

Este manual explica como programar el panel iConnect 🕙 desde el teclado localizado en la unidad principal. La tabla siguiente describe el uso de las teclas durante la programación

- '\' Enter / Save (para moverse dentro del menú desplegado o guardar los datos que haya modificado).
- 'X' Usado para cancelar la selección o retornar al menú anterior
- ▲/▼ Para navegar a través de las opciones desplegadas en el menú
- [0]-[9] 1.Para ingresar valores numéricos que sean necesarios
 - Para programar las teclas rápidas. Presione la tecla numérica para acceder a las opciones de programación
 - 3.Para editar descriptores

Tabla 1: Uso del teclado

4.2. Acceder al Modo de Programación del Instalador

- Desde el display en inicio presione √.
- Ingrese su código de instalador (el código de instalador por defecto es 1111).
- 3. Usando las teclas de flecha, seleccione [9] Programación.

4.3. Selección del idioma

El sistema iConnect $^{\textcircled{9}}$ soporta múltiples idiomas. Para una fácil operación seleccione su idioma como sigue.

- 1. En el menú principal seleccione [9]>[7]>[1] (Programación > Inicialice > Init All)
- Seleccione default y pulse √. Seleccione su idioma (Voice + LCD display) y pulse √.

4.4. Distribución de los Dispositivos inalámbricos

4.4.1. Calibración de la unidad central

El primer paso en la distribución de los dispositivos inalámbricos es la calibración del receptor de la unidad principal. Durante el proceso de calibración el receptor selecciona el mejor canal de RF de acuerdo con el ruido de fondo en el entorno de instalación. Este ruido puede ser generado por otros dispositivos que operan en la misma frecuencia.

- Vaya al menú principal y seleccione [9]>[1]>[8]>[1] (Programación > Dispositivos > RF Network > Establecer)
- El panel iConnect explora varios canales de RF y selecciona el canal con un menor "nivel de ruido". Una vez aparezca en pantalla "Guardar? pulse "√" para confirmar la selección de canal.

Notes

- La calibración de la unidad principal se debe hacer antes de la asignación de los dispositivos inalámbricos.
- 2. Ŝi es necesario, después de seleccionar el canal, se puede calibrar de nuevo el receptor después de eliminar la red (teclas rápidas: [9]> [1]> [8]> [3])

4.4.2. Registro de Dispositivos Inalámbricos

Para que el iConnect Preconozca un dispositivo, el transmisor deberá estar registrado. Le recomendamos registrar todos los dispositivos en el panel de control antes de instalarlos. Para instalar los dispositivos/accesorios inalámbricos instálelos en la localización deseada de forma temporal, luego realice un test de cobertura. El testeo podría mostrarle que el panel o los dispositivos deben ser relocalizados.

4.4.2.1 Detectores

El panel iConnect 🕙 soporta 34 zonas. Solo se puede registrar un detector en cada zona. Las zonas 1-32 están dedicadas por defecto para detectores inalámbricos. Las zonas 33 y 34 son cableadas en la tarjeta principal (Pueden ser configuradas como NO, NC o EOL).

Notes

- 1. La mínima distancia entre el panel y los detectores deberá ser de 1.5m.
- Una vez se elimine un detector del sistema, este debe de ser borrado también de la programación del panel para no provocar una "pérdida de supervisión" en el sistema.

Paso 1: Registrar un detector

- Desde el menú principal seleccione [9]>[1]>[1] (Programación> Dispositivos > Zonas)
- Usando las teclas de flecha, seleccione la zona específica y presione √. El sistema iniciara el modo registro.
- Envíe dos transmisiones desde el detector. El sistema generara un tono de confirmación después de cada señal recibida (chime). Después de dos transmisiones satisfactorias emitirá un beep de confirmación.
- Abrir la carcasa del detector (el tamper será abierto)
- Colocar la batería. El detector enviará una transmisión. Si la transmisión ha sido recibida correctamente el sistema emitirá un pitido de confirmación. Si no ha podido escuchar el pitido envíe otra transmisión presionando y soltando el switch del tamper del dispositivo.
- 4. Después de que el detector se haya registrado satisfactoriamente el dispaly mostrara: Guardar? Presione √ para confirmar y continúe ingresando otros parámetros del dispositivo elegido (ver la sección siguiente) o presione X para salir y registrar zonas adicionales.

Paso 2: Programar los parámetros del detector

- Desde el menú principal seleccione [9]>[1]>[1] (Programación, Dispositivos, Zonas)
- Usando las teclas fleche seleccione la zona específica y presione √.
- 3. Programe los parámetros para cada zona de acuerdo a la siguiente tabla:

Tecla Rápida	Nombre de Opción	Descripción y notas
9>1>1>2	Tipo de Zona	Tipo de alarma que esta zona genera
9>1>1>3	Set de armado	Set de armado
		1 (F): La zona está incluida en armado total
		2 (P): La zona está incluida en armado. parcial
		3 (PE): La zona está incluida en armado. Perimetral.
9>1>1>4	Descriptor	Los descriptores ayudan a identificar el dispositivo cuando opera o programe el sistema.
9>1>1>5	Sirena	Activa la sirena cuando la zona es disparada.
9>1>1>6	Chime	Activa la sirena interior cuando la zona es disparada. Nota : Para habilitar la opción Chime habilite la opción Chime Global, [Tecla rápida 7>12]
9>1>1>7	Armado Forzado	Permite armar el sistema aun si alguna zona no está lista. Para que esta función esté disponible, deberá además habilitarla en las opciones del sistema

Tabla 2: Configuración de los parámetros

Mate

El PIR y el PIR Cámara tienen parámetros especiales de configuración. Estos pueden ser definidos usando las teclas rápidas $\,$ 9>1>1>1

 De ser requerido navegue a través de los otros parámetros del menú y modifique las programaciones según lo deseado

Paso 3: Testeo de los detectores:

- Desde el menú principal presione √
- 2. Ingrese su código de instalador (código por defecto 1111).
- Ingrese [7]> [04]> [2] (Servicio, Transmisores, TX Test) para iniciar la transmisión del test. Este test le permite identificar transmisores y testear el nivel de señal recibida
- Active el transmisor que desea testear; el detalle del transmisor aparecerá en el LCD del iConnect y una secuencia de tonos le indicara el nivel de señal recibida.

Nivel de Señal	Tonos	Nota
1 - Bajo	1 Tono	Si el nivel de señal es inferior a 2, relocalice el transmisor a
2 - Medio	2 Tonos	una mejor posición.
3 - Bueno	3 Tonos	
4 – Excelente	4 Tonos	

Tabla 3: Nivel de señal

Adicionalmente el display también mostrara el estado de los detectores usando la siguiente abreviatura.

Ítem	Descripción	Ítem	Descripción
'OK'	El transmisor funciona ok	'OS'	El transmisor está fuera de sincronismo
'TA'	Tamper abierto	'NA'	El transmisor está inactivo
'BT'	Batería baja		

Tabla 4: Estado de los detectores

4.4.2.2.Llaveros

El sistema de Control iConnect 3 soporta hasta 19 llaveros.

Paso 1: Registrar un llavero

- Desde el menú principal, seleccione [9]>[1]>[2] (Programación > Dispositivos > Llaveros).
- Usando las teclas flecha seleccione el llavero específico y presione √. El sistema iniciara el modo registro.
- Presione un botón del llavero, asegurándose que el LED del llavero se encienda al presionar el botón. Presione el mismo botón nuevamente.

Nota

El LED rojo indica un problema de comunicación entre el pando y el panel central.

4. Una vez aparezca Guardar? el display del Sistema de Control, presione √.

Paso 2: Programar los parámetros del llavero

- Desde el menú principal, seleccione [9]>[1]>[2] (Programación, Dispositivos, Llaveros)
- Usando las teclas flecha seleccione el llavero específico y presione √.
- 3. Programe los parámetros para cada llavero de acuerdo a la tabla siguiente.

Tecla Rápida	Nombre Opción	Descripción y Notas
9>1>2>2	Tipo	Controlado o no controlado. Un llavero controlado permite enviar un evento a la estación central al armar /desarmar el sistema.
		Un llavero no controlado nunca envía un evento al armar el sistema, y envía un evento de desarmado solamente si se desarmo el sistema luego de haber acontecido una
9>1>2>3	Descriptor	Los descriptores ayudan a identificar el dispositivo al operarlo o al programar el sistema. Use la tecla ♥ para insertar un espacio
9>1>2>4	B1(EL-2714)	Sobre el botón. Puede asignar este botón a uno de los 16 controles del HA de domótica (1-16), o las salidas de PGM (30-31). Para asignar su función normal de Armado Parcial inserte 00 en la programación.
9>1>2>5	B2 (EL-2714)	Sobre el botón. Puede asignar este botón a uno de los 16 controles del HA de domótica (1-16), o las salidas de PGM (30-31). Para asignar su función normal de Armado Perimetral inserte 00 en la programación.

Tabla 5: Parámetros del mando

Paso 3: Testeo del llavero

- 1. Desde el menú principal presione √.
- Ingrese su código de Instalador (código por defecto 1111).
- Ingrese [7]>[04]>[2] (Servicio, Transmisores, TX Test) para iniciar el test de comunicación. Revea la explicación en la sección de zonas.

4.4.2.3. Teclados inalámbricos

Paso 1: Registrar un teclado inalámbrico

El iConnect
soporta hasta cuatro teclados inalámbricos.

- Desde el menú principal, seleccione [9]>[1]>[3] (Programación, dispositivos, Teclados)
- Seleccione el teclado que desea registrar y presione √. El sistema iniciara el modo Registro
- 3. Presione un botón del teclado asegurándose que el LED se ilumine cuando el botón es presionado
- Presione el mismo botón nuevamente. Cuando aparezca Guardar? en el display LCD del panel de control, presione √.
- 5. Programe el descriptor del teclado

Paso 2: Testeo del teclado

- Desde el menú principal presione √.
- 2. Ingrese su código de instalador (Código por defecto 1111).
- Ingrese [7]>[04]>[2] (Servicio, Transmisores, TX Test) para iniciar el test de comunicación. Revise la explicación bajo la sección de zonas.

4.4.2.4 Sirena inalámbrica

Paso 1: Registrar la sirena inalámbrica

El panel iConnect soporta una sirena de 2-vias wireless.

- Vaya al menú principal y seleccione [9]>[1]>[5] (Programación > Dispositivos > Sirena). El sistema inicia el modo registro.
- 2. Presione el tamper de la sirena. Cuando aparezca 'Save?' en el display presione '√'.
- 3. Continúe y defina el resto de los parámetros de la sirena:
 - WL retardo de sirena: Intervalo de tiempo desde que el sistema se dispara hasta que la sirena emite sonido.
 - Tiempo de corte de la sirena: Duración del sonido de la sirena
 - Sirena cableada (sirena interna del panel): Habilitada / Deshabilitada

Paso 2: test de sirena

- Vaya al menú principal y presione '√'.
- 2. Inserte el código de instalador (default '1111').
- Seleccione [7]>[04]>[2] (Servicio > Transmisores > TX Test) para iniciar el test de comunicación TX. Revise la explicación en la sección Detectores

4.4.3. Borrar los dispositivos inalámbricos

El borrado de dispositivos en el panel iConnect ® requiere dos pasos descritos en la Tabla 6.

Dispositivo a borrar	Paso 1	Paso 2
Zonas	Menú de instalador, tecla rápida: 9>1>1>Seleccione zona> 12>\forall.	1. Abra el detector 2. Quite la batería 3. Presione y mantenga el tamper switch 4. Inserte la batería mientras el tamper siga presionado 5. Después de 5 segundos abra el tamper y vuelva a presionarlo.
Mandos	Menú de instalador, tecla rápida: 9>1>2>Seleccione mando>6>'√'.	1.Presione a la vez durante dos segundos hasta que el red rojo deje de parpadear 2.Presione a la vez durante dos segundos hasta que el red rojo deje de parpadear
Teclados inalámbricos	Menú de instalador, tecla rápida: 9>1>3>Seleccione teclado>3>'√'.	Quite la batería del teclado Mientras que el switch del tamper este presionado inserte la batería Después de 5 segundos abra el tamper y vuelva a presionarlo.
Sirenas inalámbricas	Menú de instalador, tecla rápida: 9>1>5>5>∀¹.	1.Quite la batería de la sirena 2.Mientras que el switch del tamper este presionado inserte la batería. 3.Después de 5 segundos abra el tamper y vuelve a presionarlo.

Tabla 6: Tabla de borrado de dispositivos

4.5. Programar la Comunicación a la Central de Alarmas

Esta sección describe los parámetros principales para establecer una comunicación entre el iConnect 🕑 y la CMS (Central de alarmas).

- 1. Ingrese al menú de programación instalador.
- 2. Seleccione [5]>[1] (Comunicaciones ,Cuentas).
- 3. Seleccione la cuenta (1-6) a ser usada para reportar a la CMS y presione √.
- 4. Defina los siguientes parámetros:

Tecla Rápida	Nombre Opción	Descripción y Notas
9>5>1>1	Nº Telefónico	Ingrese el número telefónico. Use la tecla para ingresar "T",",","P","+","*","#".
9>5>1>2	Protocolo	Usado para definir el protocolo de comunicación de la cuenta. Para cuentas a la CMS seleccione una de las siguientes opciones: IP protocolo, SMS Contact ID, SMS SIA, SIA, Contact ID Nota: Programe la cuenta 1 como IP protocolo si usa GPRS
9>5>1>3	Interface de Comunicación	Programe la interface de comunicación para la cuenta. Seleccione GSM, o GPRS (GPRS solo puede ser usado para la cuenta 1)
9>5>1>4	Audio Bidireccional	Habilita/Cancela la verificación de audio doble vía entre el panel y el operador en la CMS.
9>5>1>5	Número de Cuenta	Ingrese hasta ocho dígitos. Ingrese ceros al comienzo para números menores a ocho dígitos. Use la tecla ♀ para ingresar dígitos hexadecimales. Si el protocolo programado es Contact ID, "A" no será una entrada valida en el número de cuenta.
9>5>1>6	Intentos de Llamada	La opción intentos de llamada determina el número de intentos que el sistema realizara para conectarse a un número telefónico antes de pasar al próximo número en la secuencia. Nota: Esta opción no está disponible para reportes de voz.
9>5>1>7	Tipo de Cuenta	Seleccione si el tipo de cuenta es primario o de respaldo. La primera cuenta es siempre primaria, en caso de haber otras (que no sean reportes de voz) estas podrán ser primarias o de respaldo. Cada cuenta primaria puede tener una, varias o ninguna de respaldo.

Tabla 7: Definición de parámetros

4.6. Programar un Destino Sígueme

La función Sígueme fue implementada para notificar al usuario de algunos eventos de alarma ocurridos en el sistema. Para programar sígueme necesita definir la cuenta como sígueme.

- 1. Ingrese al menú programación instalador.
- 2. Seleccione [5]>[1] (Comunicación, Cuentas)
- 3. Seleccione la cuenta a ser usada como sígueme y presione √.

Nota

La cuenta número 3 es designada para usarse con la función Sígueme. Este es el único numero telefónico que puede ser programado por el usuario desde la siguiente localización (solo si es definida como SMS o TWA): Menú principal > [5] Numero Sígueme

- Ingrese el número de teléfono Sígueme y presione √.
- 5. Seleccione el protocolo de las siguientes opciones:
- Audio Bidireccional Sígueme
- SMS Sígueme
- Reporte de Voz
- 6. Defina la interface de comunicación para Sígueme: GSM.
- Navegue a través de los otros parámetros del menú y presione √ para confirmar

 Nota:

Usando el ELAS, el número de destinos Sígueme vía SMS o Email puede ampliarse.

4.7. Programar Hora & Fecha

La hora y fecha son utilizadas para estampar eventos en la memoria de eventos. Adicionalmente la hora es mostrada en el display LCD

- Desde el menú principal presione √.
- 2. Ingrese el código de instalador (código por defecto 1111)
- Seleccione [7] > [0] > [1] (Servicio, Prog Hora/Fecha).
- 4. Seleccione [1] Pro Hora. Ingrese la hora local y presione √.
- El display mostrara la opción [2] Prog Fecha. Ingrese la fecha actual y presione√.

Nota:

Si está programando la hora en formato 12hr, use la tecla $\stackrel{\frown}{V}$ para cambiar entre AM y PM.

4.8. Programar/Editar Usuarios

El iConnect soporta hasta 32 códigos individuales de usuario. Cada uno de esos códigos es de 4 dígitos. La posibilidad de realizar o no una operación están definidas por el nivel de autorización de dicho código. Cada código es definido con su propio nivel de autorización. La tabla siguiente describe los niveles de autorización asignados a cada código.

Notas:

Códigos 1-29 pueden ser editados únicamente con el código Master.

Códigos 30, 32 pueden ser editados únicamente con el código de instalador. (Código 32 – código de instalador, Código 30 Código TWA Estación Central)

Numero Código	Nivel Autorización	Descripción
1	Código Master	Con el código master, puede editar todos los demás códigos excepto el código de instalador y el código TWA Estación Central.
		Precaución : El código master por defecto es 1234. Cambie este código inmediatamente luego de instalar el sistema!
2-19	Códigos Controlados	Cuando use un código de usuario controlado para armar y desarmar, el sistema de control reportara un evento de Armado/Desarmado a la Estación Central.
20-25	Códigos no Controlados	Los códigos no controlados no harán que el sistema reporte un evento de Armado/Desarmado a la Estación Central.
26-27	Códigos Limit.	Valido solo por 24 horas. Estos códigos son controlados.
28	Código de Coacción	Designado para situaciones donde el usuario es forzado a operar el sistema.
29	Código de Telecontrol	Habilita al usuario a realizar un número de comandos a través de su teléfono cuando establece una conexión remota con el sistema vía telefónica.
30	Código TWA Estación Central	Permite al operador de la estación central establecer una comunicación de audio bidireccional con el sistema de control dentro de los diez minutes luego de ocurrida una alarma o silenciada la sirena.
31	Código de Guardia	Este código habilita la posibilidad de que un vigilante de Seguridad revise las instalaciones.

Numero Código	Nivel Autorización	Descripción
32	Código de Instalador	El código de instalador permite acceder a los menús de programación y de servicio.
		Precaución: El código de Instalador por defecto es 1111. Cambie este código después de instalar el sistema!

Tabla 8: Niveles de Autorización

Para Programar/Editar Códigos de Usuario

- Desde el menú principal presione√.
- 2. Ingrese el código master (código por defecto 1234)
- 3. Seleccione [4] Códigos de Usuario
- Seleccione el código que desea editar y presione √.
- 5. El display mostrara [1] Editar Código. Presione √.
- 6. Escriba el nuevo código y presione √ para confirmar
- 7. Desplácese hacia abajo hacia [2] Descriptor y presione $\sqrt{}$
- 8. Escriba el nombre del usuario y presione $\sqrt{\ }$ para confirmar
- 9. Presione X y seleccione otro usuario.
- 10. Repita los pasos 4–9 para programar códigos para usuarios adicionales.

Para borrar el código, ingrese: 0000.Los códigos Instalador y el master no pueden ser borrados.

4.9. Programar Comunicación GPRS

Para establecer una comunicación GPRS:

1. Asegúrese que la tarjeta SIM este colocada dentro del módulo de comunicación.

Nota

Si necesita instalar una nueva tarjeta SIM en el módulo de comunicación y está habilitado el código PIN, deberá programarlo en el sistema de control antes de insertar la tarjeta SIM en el módulo GSM.

- 2. Edite el APN (Nombre del Punto de Acceso) de su conexión GPRS:
 - a. Desde el display principal presione √.
 - b. Ingrese el código de instalador (código por defecto 1111)
 - c. Seleccione [9] > [5] > [7] > [6] > [1] (Programación, Comunicaciones, Internet, Opciones GPRS, APN)
 - d. Ingrese el nombre del APN provisto por el operador móvil.
 - e. Presione √cuando haya finalizado la edición.

4.10. Conectar al ELAS

El Servidor de Aplicaciones Electronics Line (ELAS) administra todas las comunicaciones entre el sistema, los proveedores de servicio y los usuarios finales, permitiendo el monitoreo y control vía Web. Los comandos de internet vienen mayormente pre programados en la programación por defecto del sistema de control. Los únicos parámetros que son necesarios programar en el sistema de control son: el ID del sistema de control y el password (provistos por el administrados del ELAS).

Nota

Para habilitar la comunicación GPRS el protocolo de la Cuenta 1 deberá estar definido como IP y la interface definida como GPRS.

Para programar el CPID:

- Desde el menú principal Presione √.
- Ingrese su código de Instalador.
- 3. Ingrese [9] > [5] > [7] > [3] (Programación, Comunicaciones, Internet, CPID).
- Ingrese un ID usando el teclado alfanumérico. La longitud del ID deberá ser menor a 16 caracteres. El ID deberá comenzar con una letra.
- Presione √.

Para programar el password del Sistema de Control:

- Desde el menú principal Presione √.
- Ingrese su código de Instalador.
- Ingrese [9] > [5] > [7] > [4] (Programación, Comunicaciones, Internet, CP password).
- Ingrese un password usando el teclado alfanumérico. La longitud del password deberá ser menor a 16 caracteres. El password deberá comenzar con una letra.
- Presione √.

Si el Sistema de Control experimenta dificultades al conectarse con el ELAS, un mensaje de problema será mostrado. La siguiente tabla indica los diversos mensajes de problema:

LCD display	Descripción Problema	Acción
MEDIA LOSS LAN	Fallo en red LAN	Verifique la conexión de red en el módulo de Ethernet.
MODULE		
PERDIDA DE MEDIO MODULO GPRS	Fallo de la red GPRS	Verifique la posición de la tarjeta SIM, asegúrese que esta soporte GPRS, verifique el código PIN de la tarjeta SIM. Verifique la definición del APN (Nombre [95761], Usuario [95762] y Password [95763]
DEVICE TROUBLE LAN MODULE	Fallo en módulo Ethernet	Remplace el módulo
DHCP ERROR	No se pueden establecer parámetros IP debido a la falta de servicios DHCP	Cambiar la configuración de LAN IP (insertar IP manualmente) o restaurar el servicio DHCP
FALLO XML Sin comunicación con el servidor Proxy de XML		Verifique la dirección IP del ELAS (Tecla Rápida [9571]

Tabla 9: Mensajes de error

4.11. PIR Camera

La tecnología de radio frecuencia de 2-vías con la que cuentan los paneles iConnect B habilitan el uso de avanzados dispositivos como los PIR Cámaras. Estos dispositivos ofrecen una detección combinada de grabación de video y clips de imágenes. Hasta 8 PIR cámara pueden ser asignados en el sistema iConnect B. Esta sección describe los pasos a seguir para la instalación y configuración de los mismos:

- Registre el PIR Cámara como si de un detector normal se tratase (vea la explicación en la sección de registro de detectores)
- Configure los parámetros del PIR Cámara, estos son definidos en el menú de programación del instalador 9>1>11

Parámetros	Descripción		
LED	Usado para habilitar o deshabilitar el LED de operación del PIR Cámara.		
Contador de pulsos	El contador de pulsos determina el número de haces que deben de ser cruzados antes de que el sensor provoque una alarma.		
Retardo de Alarma	Retardo de la comunicación entre el PIR Cámara y el panel (01-20 segundos)		
Resolución de la Cámara	VGA (640x480), QVGA (320 x 240) QQVGA (160 x 120)		
Color	Define si las imágenes captadas son en color o en blanco y negro		
Compresión	Usado para comprimir y modificar el tamaño del fíchero de imágenes. Una alta compresión reduce el tamaño del fíchero.		
Flash	Define si el flash esta deshabilitado o automático (habilitado)		
# PIC Alarma	Número de imágenes en alarma, de: (1-9)		
Retardo Imágenes	Define el tiempo entre las capturas de imágenes (100ms - 500ms)		
Monitoreo de usuario	Define los permisos para gestionar las imágenes captadas.		
Asignación de zonas	La función de asignación de zonas proporciona la posibilidad de asignar hasta 4 zonas diferentes a un determinado PIR Cámara para la captura y envío de las imágenes captadas.		

Tabla 10 :Parámetros del PIR Cámara

- Configure la comunicación entre el panel iConnect y el ELAS (Error! Reference source not found. –en su sección)
- 4. Acceda a la aplicación WEB con el nombre de usuario y su contraseña.
- Vaya al panel principal y seleccione Opciones de Video.
- 6. Ajuste el campo de visión de cada cámara como sigue::
 - Seleccione la cámara
 - Realice una instantánea desde el ELAS o desde el panel central (Teclas rápidas: 7>0>3>5)
 - Vaya a la pestaña de eventos de video.
 - d. Haga click en la imagen deseada
 - e. Ajuste la cámara y repita los pasos b-d

5. Testeo del Sistema

Antes de que finalice la instalación, es importante realizar un testeo general del sistema. El iConnect [®] posee diversas herramientas de testeo para verificar su funcionamiento óptimo, incluida la comunicación inalámbrica:

- Desde el menú principal presione √
- 2. Ingrese el código de instalador
- 3. Vaya a la tecla rápida indicada en la siguiente tabla

Tecla Rápida	Opción	Descripción y Notas
9>1>8>2	Configuración de cobertura	El sistema realiza una prueba de comunicación con todos los dispositivos inalámbricos en el sistema (sin mandos vía radio) y muestra la intensidad de la señal
7>0>3>1	Test Sirena Inalámbrica	La sirena externa sonara repetidas veces
7>0>3>2	Test de Sirena	La sirena interior sonara repetidas veces
7>0>3>4	Test de Andado	La lista de sensores registrados aparecerá detallada. Dispare cada sensor, cuando el sistema reciba una señal valida desde el sensor, dicho sensor será removido de la lista
7>0>4>1	Lista de Transmisores	Este test es un reporte detallado de los transmisores registrados y su último estado reportado. Usando las teclas flecha, desplácese a través del listado de transmisores. El listado mostrara la zona/número de dispositivo o descriptor. (Presione la tecla ♥ para cambiar el display), el nivel de señal de la última transmisión recibida y el ultimo estado recibido del transmisor
7>0>6	Nivel de Señal GSM	Muestra el nivel de señal de la red móvil. En casos donde ocurra que la señal móvil sea muy baja considere el uso de una antena GSM externa.
7>0>4>4	Nivel de señal RSSI	Mide el nivel de RF RSSI (ruido de RF medido por el receptor del sistema). El resultado en niveles entre 1 a 4 es similar al nivel de señal emitida del transmisor. Se recomienda que la diferencia entre el nivel de ruido de RF y el nivel de señal del transmisor sea mayor o igual a 2. Por ejemplo, si el nivel de RF RSSI es 6 y el nivel de señal del transmisor es 6, considere reubicar el sistema de Control o el/los periféricos, o utilice un repetidor de señal
5>1	Sígueme	Ingrese un número telefónico y realice un test para asegurarse que el modo sígueme está funcionando
6>1	Ver Memoria de Eventos	Muestra los últimos 1022 eventos del sistema. El display muestra el tipo de evento, hora, fecha y el número de zona. Además muestra si el evento ha sido reportado a la CMS según: R: Reporte Enviado, F: Reporte Fallido, C: Reporte Cancelado o N: No Reportado , D: Deshabilitado – No reportado a la CMS

Tabla 11: Teclas Rápidas

Garantía limitada de Electronics Line

Electronics Line y sus subsidiarias y afiliadas ("Vendedor") garantiza que sus productos están libres de defectos en materiales y en mano de obra bajo un uso normal por 24 meses a partir de la fecha de producción. Debido a que el Vendedor no instala ni conecta el producto y a que el producto puede ser usado conjuntamente con productos no fabricados por el Vendedor, el Vendedor no puede garantizar el rendimiento del sistema de seguridad que usa este producto. La obligación y responsabilidad del Vendedor bajo esta garantía está expresamente limitada a reparar y a sustituir, según opción del Vendedor, dentro de un tiempo razonable después de la fecha de entrega, cualquier producto que no cumpla con las especificaciones. El Vendedor no da ninguna otra garantía, expresa o supuesta, y no da garantía de comercialización o de aptitud para ningún propósito particular. En ningún caso el Vendedor será responsable por ningún daño consecuente o incidental por violación de esta o de cualquier otra garantía, expreso o supuesto, o sobre cualquier otra base de responsabilidad cualesquiera que sean. La obligación del Vendedor bajo esta garantía no incluirá ningún costo de transporte o de instalación o ninguna responsabilidad por daños, directos, indirectos, o consecuentes o por retraso. El Vendedor no declara que el producto no pueda estar comprometido o evitado; que el producto prevendrá cualquier daño personal o pérdida de propiedad por asalto, robo, fuego, o demás; o que el producto proveerá, en todos los casos, un alerta o protección adecuados. El vendedor en ningún supuesto será responsable por daños directos o indirectos o cualquier otra circunstancia debido a cualquier tipo de acción intencional o no, tales como ocultar, pintar o camuflar las lentes, espejos o cualquier otra parte del detector. El Comprador entiende que una alarma correctamente instalada y mantenida puede solamente reducir el riesgo de asalto, robo o fuego sin alerta, pero no es un seguro o una garantía que tal no ocurrirá o que no habrá daños personales o pérdida de propiedad como resultado. Consecuentemente, el Vendedor no tendrá responsabilidad por ningún daño personal, daños materiales o pérdidas basados en una demanda que el producto haya fallado en dar la alerta. Sin embargo, si el vendedor es considerado responsable, directa o indirectamente, por cualquier pérdida o daños presentados bajo esta garantía limitada o de otra manera, sin importar la causa u origen, la máxima responsabilidad del vendedor no pasará del precio de compra del producto, que será el remedio completo y exclusivo contra el vendedor. Ningún empleado o representante del Vendedor está autorizado a cambiar esta garantía de ninguna forma o a conceder cualquier otra garantía.

ADVERTENCIA: Este producto debe ser probado por lo menos una vez por semana.

Contacten Electronics Line 3000 Ltd.



International Headquarters:

Electronics Line 3000 Ltd. 14 Hachoma St., 75655 Rishon Le Zion, Israel Tel: (+972-3) 963-7777 Fax: (+972-3) 961-6584

All rights reserved

No part of this document may be reproduced in any form without prior written permission from the publisher